

音声ペン取扱説明書



故障かな？と思ったら

→電源が入らない・動作しない

* 電池の残量がなくなっている可能性があります。新しい電池に交換してください。

* 電池の＋の向きが正しいか確認して入れ直してください。

→使用中に電源が切れる

* 電池の残量がなくなっている可能性があります。新しい電池に交換してください。



おうちの方へ かならずお読みください（使用上のご注意事項）

■音声ペンは保護者の方とご一緒か、保護者の方の目の届く範囲でご使用ください。また、かならずこの注意事項を守って使用し、本来の目的以外の使い方をしないでください。音声ペンに破損・変形・故障その他の不具合が発生したときは、ただちに使用を止めて、サポートセンターに修理を依頼してください。

■音声ペンは精密な電子機器ですので、落下させたり乱暴に扱ったりしないでください。また、高温多湿な場所での使用や保管はしないでください。故障・破損・けがなどの原因になります。

■音声ペンを分解しないでください。故障や破損の原因になります。また、小さな部品をお子様が悪く飲んでしまう恐れがあります。

■音声ペンを濡れた手で触ったり、濡らしたり、なめたりしないようにしてください。故障・発熱・発火の恐れがあります。

■音声ペンの電池交換はかならず保護者が行い、外した電池や部品はお子様の手の届かないところに置いてください。お子様が誤って飲み込むと、けがや窒息、中毒などの恐れがあります。万一飲み込んだ場合はすぐに医師の診断を受けてください。

■新しいアルカリ電池での連続使用時間は約 4 時間です（保存期間やメーカーにより異なります）。

■電池を誤って使用すると、液漏れ・発熱・破裂等を引き起こして危険です。以下のことに注意してください。

* 電池は単 4 アルカリ電池を使用してください。

* 電池の＋は正しくセットしてください。

→絵や文字をタッチしても音声再生されない

* 音量を確認してください。

* イヤホンご使用の場合、プラグがしっかり差し込まれているか確認してください。また、プラグが汚れていないか確認してください。

* 分解・改造・加熱などをしないでください。またショートさせたり、火のそばに置いたり、火の中に入れてたりしないでください。

* 古い電池と新しい電池を混ぜたり、メーカーの違う電池を混ぜたりして使用しないでください。

* 電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師の診察を受けてください。皮膚や衣服についたときは、すぐにきれいに洗い流してください。

* 使用後はスイッチを切り、長期間使用しないときは電池を外してください。

■音声ペンには磁石を使用しています。ペースメーカーなどの電子医療機器、磁気カード、精密機器、テレビなどに影響を及ぼす恐れがあるので、近づけないでください。

■音声ペンの本体スピーカーやイヤホンを使用する場合の音量の上げすぎに注意してください。音量を上げすぎると耳を痛める恐れがあります。

■音声ペンにストラップを取り付ける場合は、首に巻きつかないようにしてください。窒息やけがなどの恐れがあります。

■音声ペンを振り回したり、投げたりしないでください。けがや家具の破損などの恐れがあります。

■音声ペンの先端をのぞかないでください。思わぬ事故やけがの原因になります。

■イヤホンを使用する場合は、自動車やバイクの往来がある場所や、駅のホームなどでは使用しないでください。事故の原因になる恐れがあります。

■歩きながらのご使用はおやめください。重大な事故の原因になる恐れがあります。


★サポートセンター（音声ペンに関するお問合せ先）★

株式会社 M ビジュアル


〒113-0033 東京都文京区本郷 3-26-6 NREG 本郷三丁目ビル

TEL: 03-5684-5338 FAX: 03-5684-5339 受付時間 9:30 ~ 18:00 (土・日・祝を除く)

音声ペンの使い方

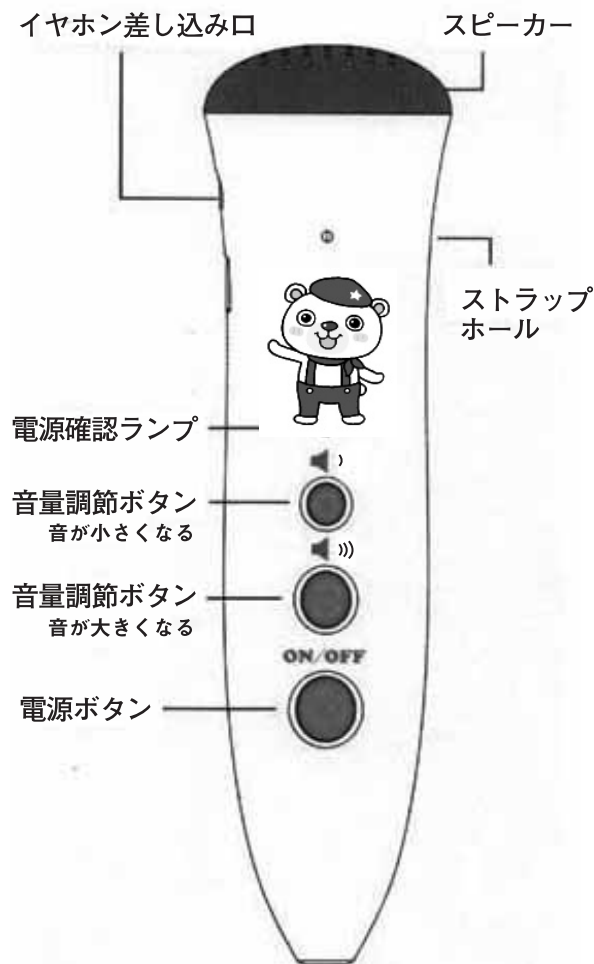

表側

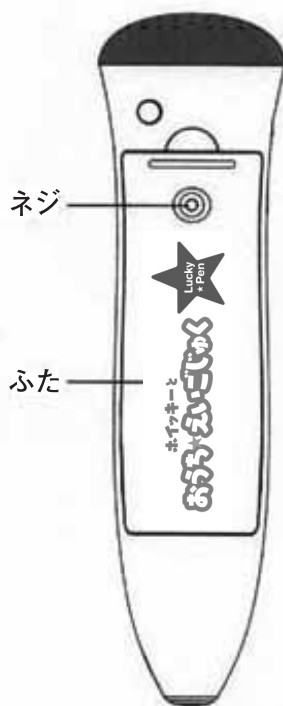

裏側

①電池を取り付ける

裏側のネジを外してふたを開け、単4電池2個を＋（プラスマイナス）マークに合わせて正しく取り付けてください。蓋を「カチッ」と音がするまで押して取り付け、ネジをしっかり締めてください。

- *電池の取付・交換はおうちの方が行い、ネジや電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。
- *ご使用前にネジが緩んでいないかをご確認のうえ、お子様にお渡しください。
- *ネジには精密ドライバー（＋）をご使用ください。

②電池を入れる

電源ボタンを約2秒間押すと、電源確認ランプが点灯し電源が入ります。もう一度電源ボタンを約2秒間押すと、電源ランプが消灯し電源が切れます。

- *万が一電源が切れなくなったときは、電池を一度取り外してからセットしなおしてください。なお長時間ご使用の場合は、電池が熱を持っている場合があります。その場合は少し時間をおいてから電池をセットしなおしてください。

③絵や文字をタッチする

「ホイッキーとおうち★えいごじゅく」①～⑥巻の2～41ページの絵や文字をタッチすると、音声再生されます。

- *紙面に対して音声ペンの角度が60～85度になるようにタッチしてください。
- *太陽光が反射して読み取りが悪くなる場合があります。太陽に背を向けて影をつくるなどしてご使用ください。

★電池の交換

新品のアルカリ電池の連続使用時間はおよそ4時間です。以下のような場合、電池の消耗が考えられますので、新品のアルカリ電池と交換してください。

- *電源ランプが赤く点滅して電源が切れた場合。
- *「電源が入らない」「途中で音が切れる」等の場合。
- *電源ボタンを押すと「ブブッ」などの異音が発生する場合。

※長期間お使いにならない場合は、電池を取り外して保管してください。自然放電や液もれが発生する恐れがあります。